

# ファームウェア更新手順

**ご注意:** 更新中に楽器の電源を切ったり、USBメモリーを抜いたりしないでください。

## 1 ファームウェアをダウンロードします。

- 1) PCにzipファイルをダウンロードします。
- 2) USBメモリーをPCに接続します。
- 3) zipを解凍して\*.PRGファイルをUSBメモリーのルートフォルダにコピーします。


## 2 USBメモリーを楽器に接続します。

\*.PRGファイルが入ったUSBメモリーを、楽器のUSB TO DEVICE端子に接続します。


**ご注意:** USBメモリーが確実に端子に挿されていることを確認してください。  
正しく挿されていないと、端子が破壊されることがあります。

## 3 ファームウェアをインストールします。


- 1) パネルにあるスタイルコントロールの[START/STOP]ボタンを押しながら電源を入れます。  
[START/STOP] ボタン

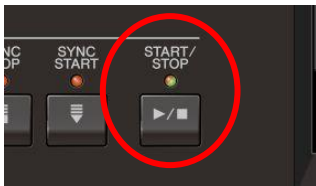


- 2) 以下の画面が表示されるまで、[START/STOP]ボタンを押し続けます。

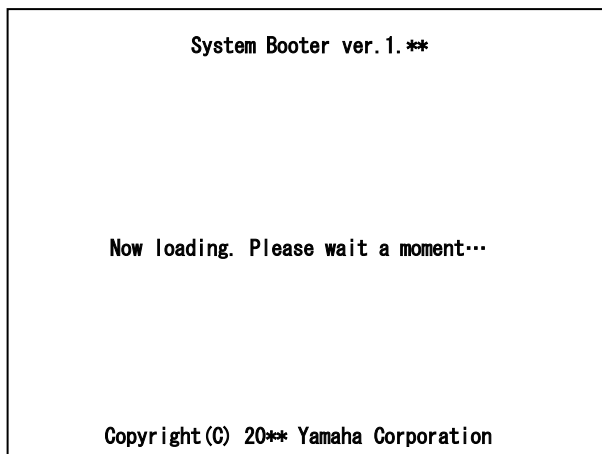


- 3) しばらくすると以下のメッセージが表示されるので、[START/STOP]ボタンを押します。

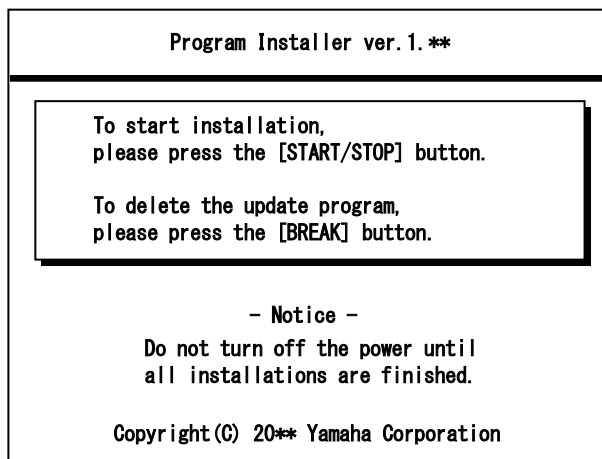

- 4) 以下のメッセージが表示されたら、再度[START/STOP]ボタンを押してファームウェアの更新を開始します。更新中はプログレスバーが表示されます。

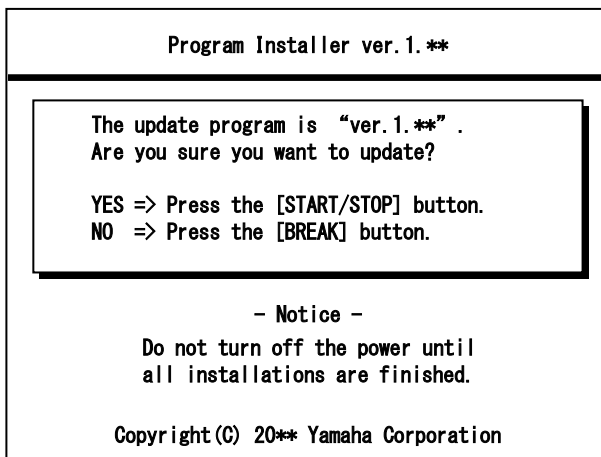

- 5) 完了すると、バージョンが表示されます。その後、電源を切ります。

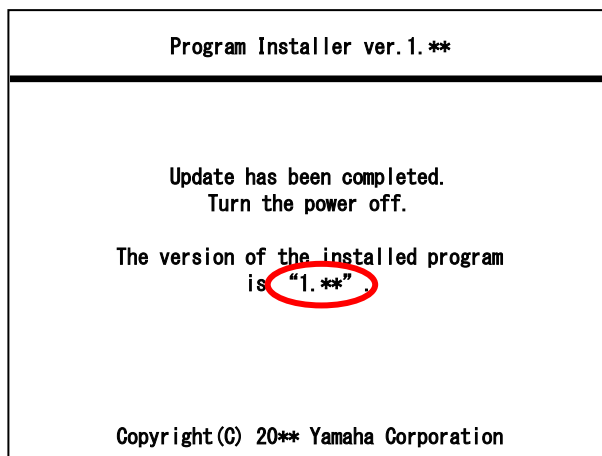

# バージョン確認方法

## CVP-709/705

- 1) 楽器を起動し、Menu画面を開き、右ページにあるUtilityアイコンをタップします。



- 2) Systemタブをタップすると、バージョンを確認できます。



# トラブルシューティング

- 1) 作業中に電源が切れた、またはUSBメモリーを抜いてしまった。  
再インストールが必要です。書き換え手順の最初から実行してください。
- 2) 画面上にエラーメッセージが表示されインストールが実行できない。  
以下を確認してください。
- ・ USBメモリーが正しく挿入されていますか？
  - ・ USBメモリーの端子にゴミなどが付着していませんか？
  - ・ 書き換え用データが、USBメモリーのルートにありますか？
  - ・ 書き換え用データとモデルは一致していますか？
  - ・ USBメモリー内のデータ、もしくはUSBメモリー自体が壊れていませんか？  
別のUSBメモリーにて再度インストールしてみてください。